# AGFA Drystar 4500 Plug & Play

คู่มือการติดตั้ง

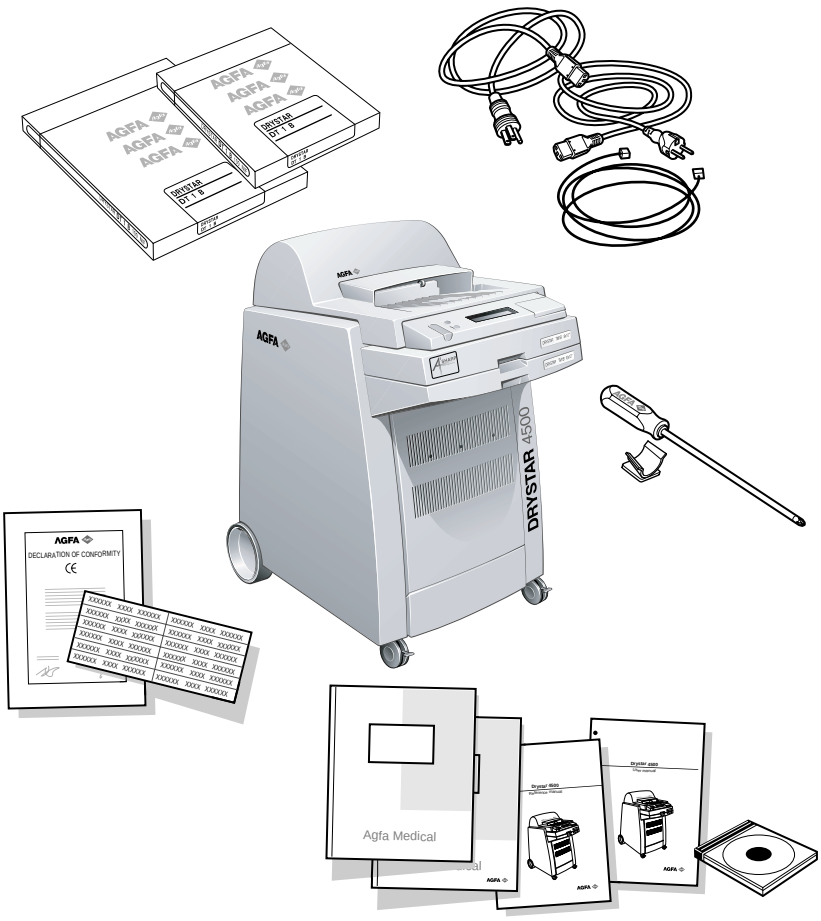


ฉบับภาษาไทย

*อุปกรณ์นี้จะต้องใช้งานตามคุณลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนดไว้เท่านั้น*
*การใช้งานในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนด อาจก่อให้เกิดอันตราย*
*ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรืออุบัติเหตุที่ร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต (เช่น ไฟฟ้าช็อต) AGFA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ*
*ที่เกิดขึ้นในกรณีเช่นนี้*

*อุปกรณ์จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น*
*สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การบำรุงดูแล และการใช้งาน ดูคู่มืออ้างอิงและคู่มือผู้ใช้ Drystar 4500*

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Agfa และผลิตภัณฑ์ Agfa HealthCare โปรดเยี่ยมชม www.agfa.com ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้สำหรับคุณ

ฉ Agfa-Gevaert N.V. 2005

ห้ามผลิตซ้ำ คัดลอก ปรับเปลี่ยน หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด หรือด้วยวิธีการใด โดยไม่ได้รับอนุ-าตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Agfa-Gevaert N.V.

Agfa-Gevaert N.V. ไม่ขอรับประกันหรือยืนยัน ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ใช้สอยของข้อมูลในเอกสารนี้ และขอปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Agfa-Gevaert N.V. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ข้อมูล เครื่องมือ วิธีการ หรือกระบวนการตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม

Agfa-Gevaert N.V. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgium

Drystar 4500 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Agfa-Gevaert N.V. ในเบลเยียม

Agfa และ Agfa-Rhombus เป็นเครื่องหมายการค้าของ Agfa-Gevaert AG ในเยอรมนี

# 1 สิ่งที่บรรจุอยู่ในแพ็กเกจ

## 1 สิ่งที่บรรจุอยู่ในแพ็กเกจ

**แพ็กฟิล์ม 2 แพ็ก**

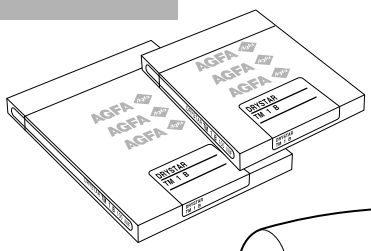


**ชุดสายเคเบิล**

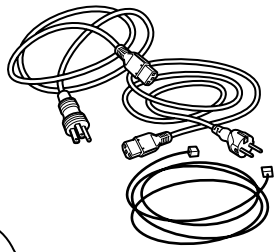

**Drystar 4500**

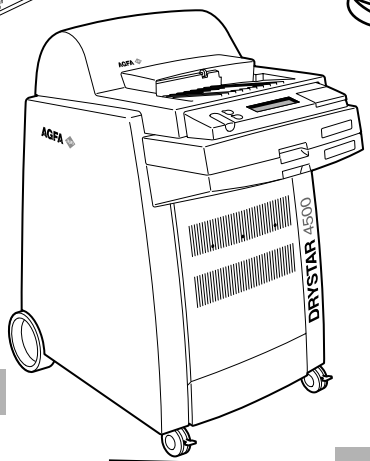


**ไขควง Phillips**

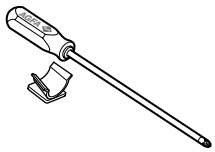

**ชุดเอกสาร**

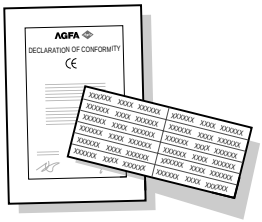


**ชุดคู่มือ**

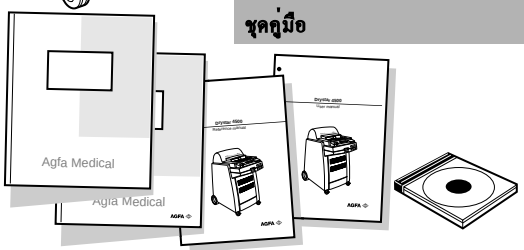


## 2 เครื่องมือที่จำเป็น

**รวมไว้**

**ไม่ได้รวมไว้**

**กุ-แจหกเหลี่ยม ขนาด 6 มม.**

**คัตเตอร์ตัดสายไฟ**

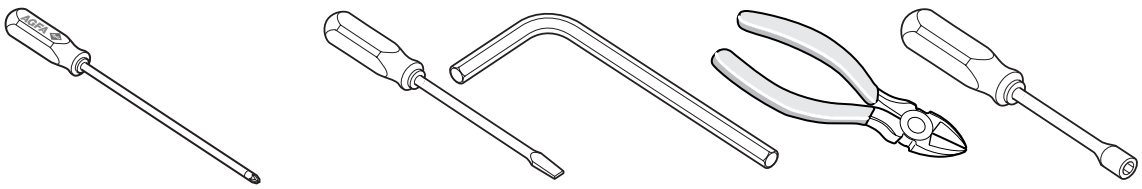


**ไขควง Philips**

**ไขควงมาตรฐาน**

**กุ-แจหกเหลี่ยม ขนาด 7 มม.**

# 2 แกะวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อ

## 1 เอากล่องกระดาษแข็งออก

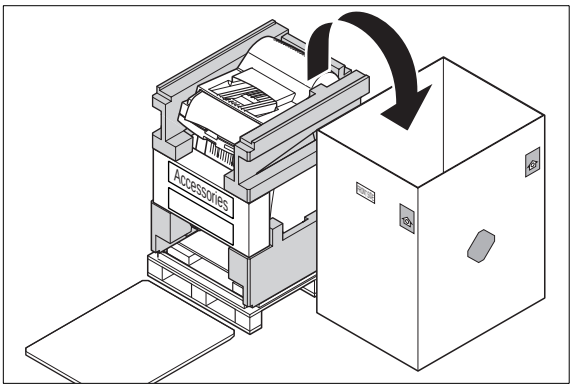


## 2 เอาโฟมกันกระแทกออก

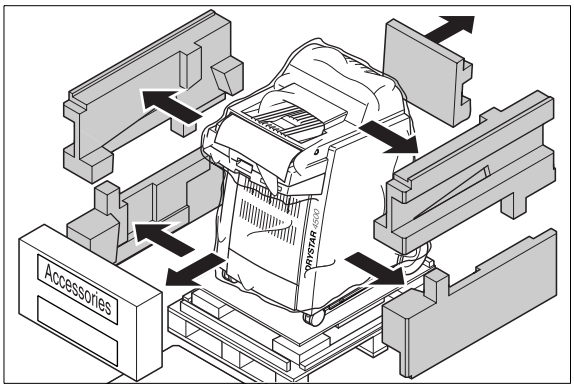


## 3 เอาถุงพลาสติกออก

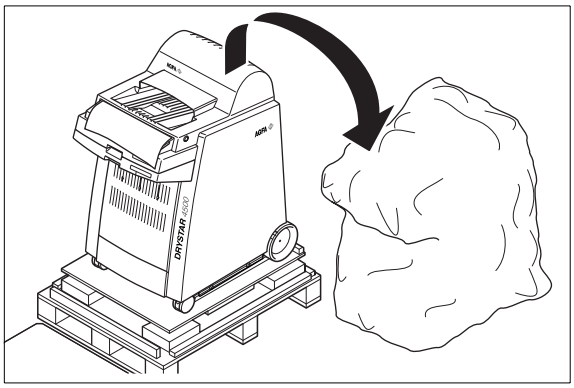

## 4 เอาส่วนป้องกันแผงด้านหน้าออก

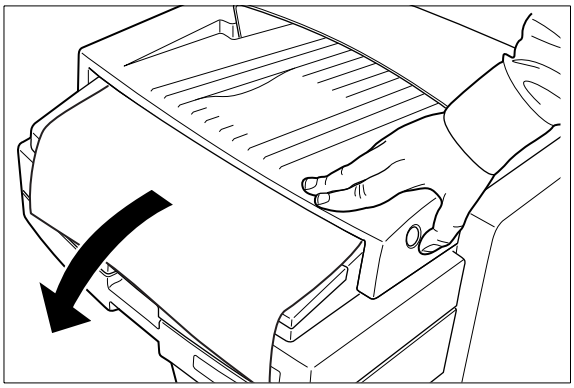

## 5 ติดตั้งพื้นที่ลาดเอียง

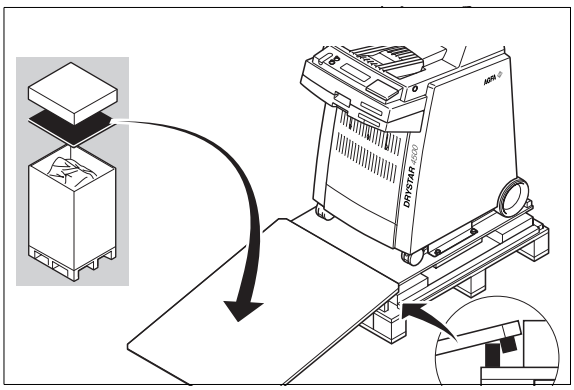

# 3 คลายสกรูตัวยึด

**1** ใช้กุ-แจหกเหลี่ยม ขนาด 6 มม.

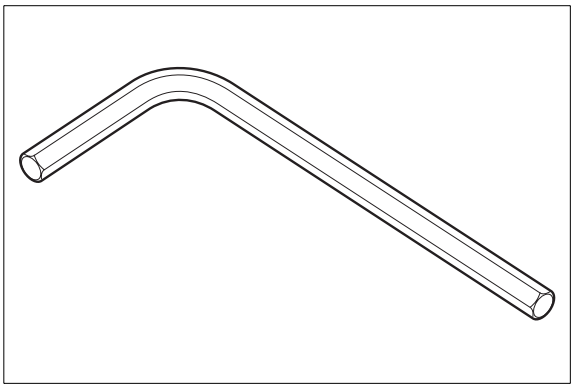

**2** ถอดสกรูทั้ง 8 ตัว และแท่งยึด

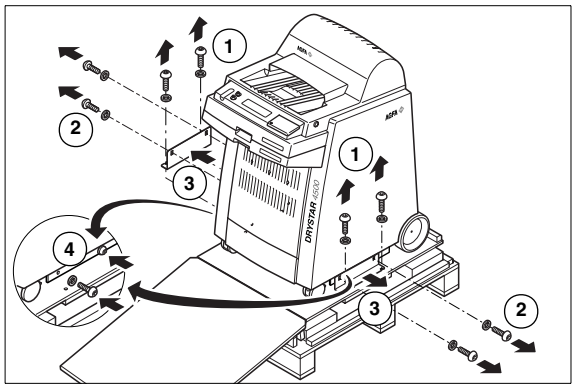

## หมายเหตุ!

**การติดตั้งแบบพกพา**

**หากเครื่องพิมพ์ถูกติดตั้งไว้บนรถตู้ ให้แกะหีบห่อบรรจุตามที่ระบุ และดูภาพประกอบเมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้บนพื้นรถ**

การติดตั้งแบบพกพา / บนพื้นที่สั่นไหวเท่านั้น:
ติดตั้งแท่งยึดและสกรู
เพื่อยึดเครื่องพิมพ์ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

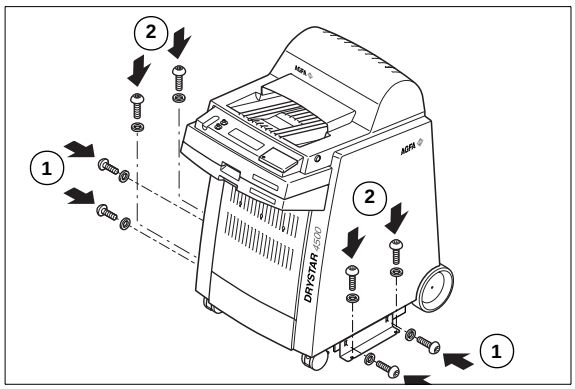


**3** ปลดล็อคตัวเบรคล้อ

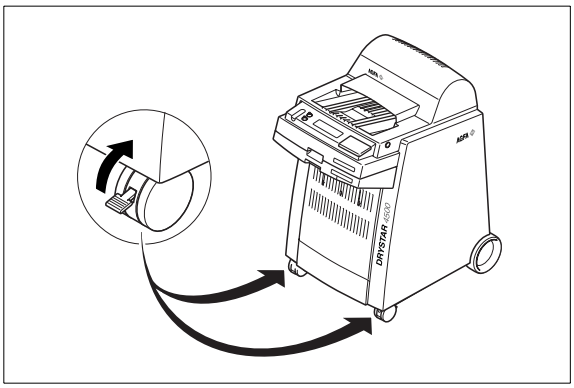

**4** ดึงเครื่องพิมพ์ลงมาตามพื้นที่ลาดเอียง
และล็อคเบรคล้อไว้ตามเดิม

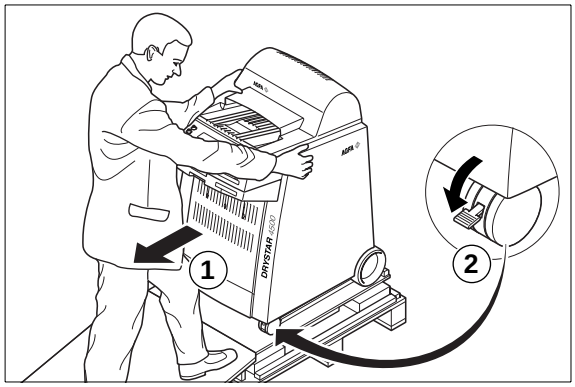

# 4 นำอุปกรณ์เสริมออกจากหีบห่อบรรจุ

## 1 ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

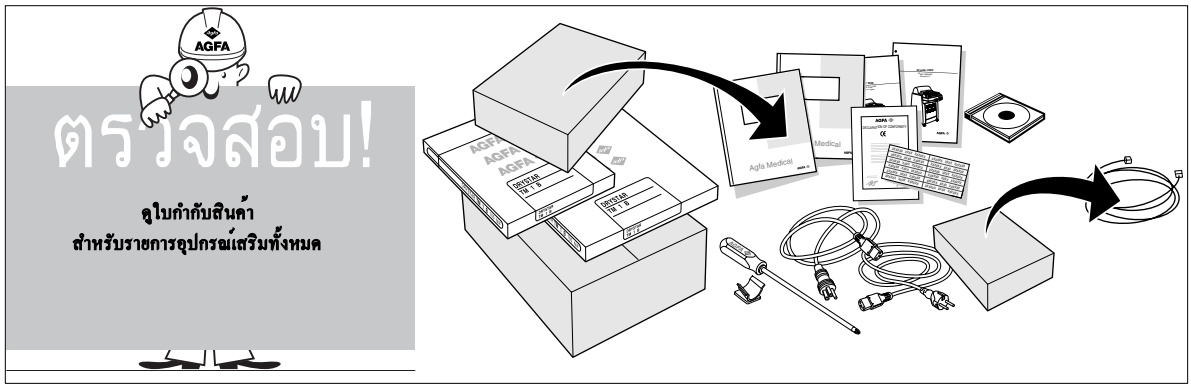


## 2 ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด

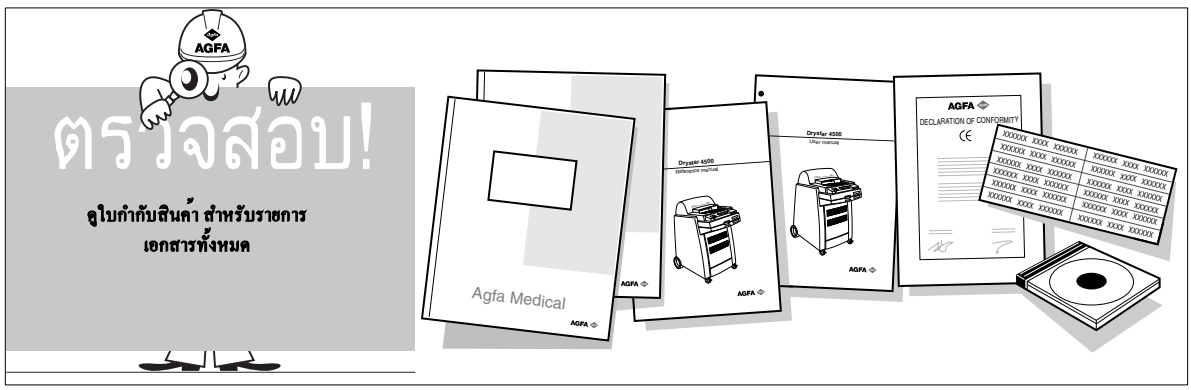


## 2 ส่งคืนวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อ

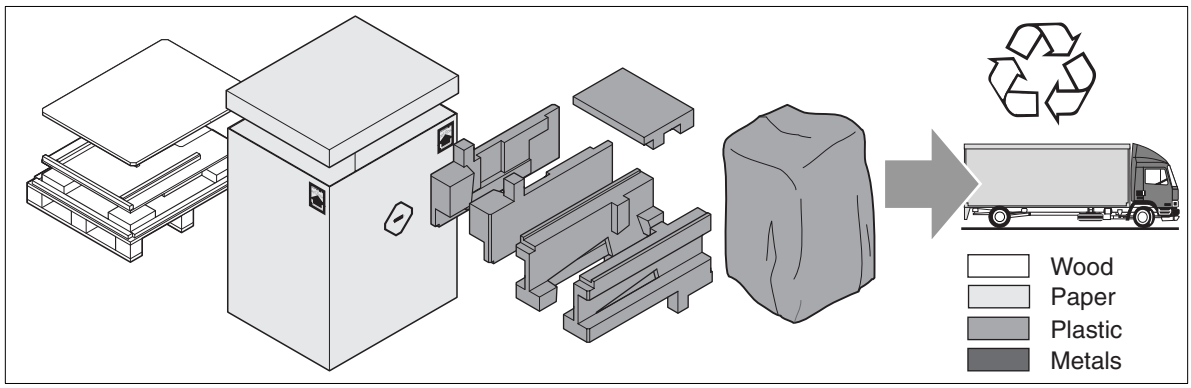

# 5 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

## 1 ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อม

- มีการระบายอากาศภายในห้องอย่างเพียงพอ
- ไม่ถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- ไกลจากฝุ่นละออง ความชื้น ความร้อน และความเย็น
- อุณหภูมิห้อง ระหว่าง15ฐC (50ฐF) และ 30ฐC (86ฐF)
- ความชื้นสัมพัทธ์ ระหว่าง 20% และ 75% (ไอน้ำไม่กลั่นตัว)

## 2 ข้อกำหนดด้านพลังงาน

- เต้าเสียบ AC จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A,
  หรือ
- 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

## 3 ข้อกำหนดด้านเครือข่าย

- อีเธอร์เน็ต/ขั้วต่อ:
  RJ45 twisted pair สำหรับ10/100Base-TX; การเชื่อมต่อ Serial RS232
- โปรโตคอลเครือข่าย (บริการ TCP/IP):
  FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

## 4 ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ว่าง

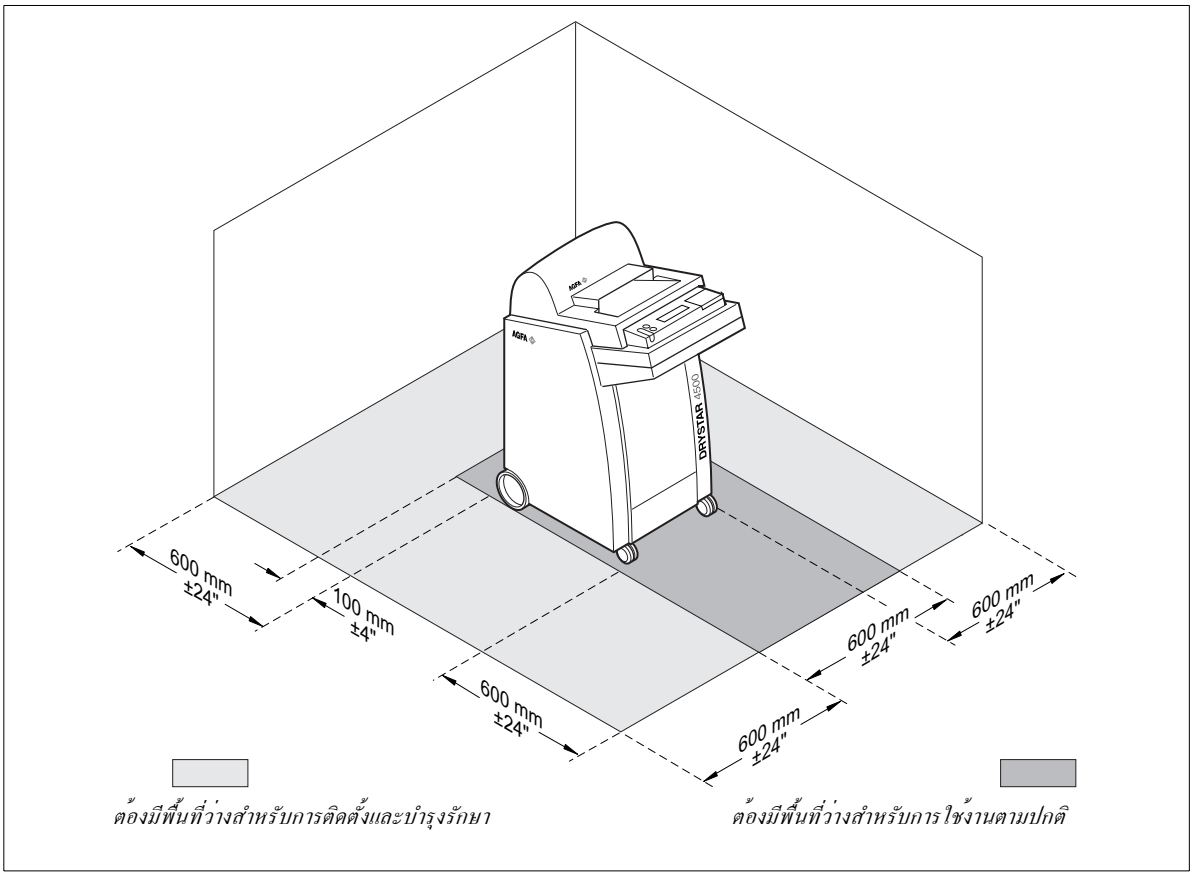


*ต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษา*

*ต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับการใช้งานตามปกติ*

# 6 เอาชิ้นส่วนป้องกันสำหรับการขนส่งออกไป

**1** เปิดถาดป้อนด้านบน เปิดฝาด้านบน

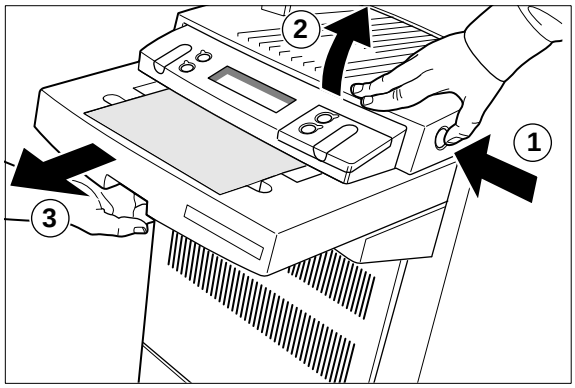


**2** เอาโฟมกันกระแทกออก

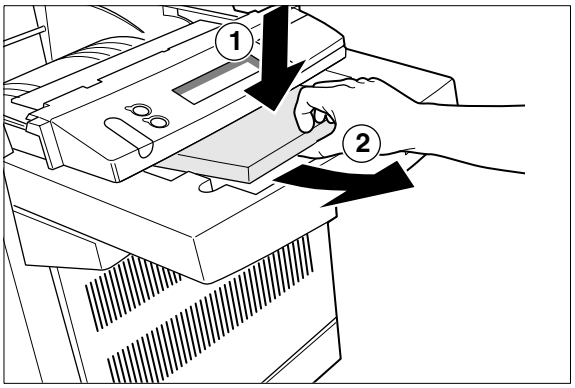


**3** ปิดถาดบนและฝาด้านบน

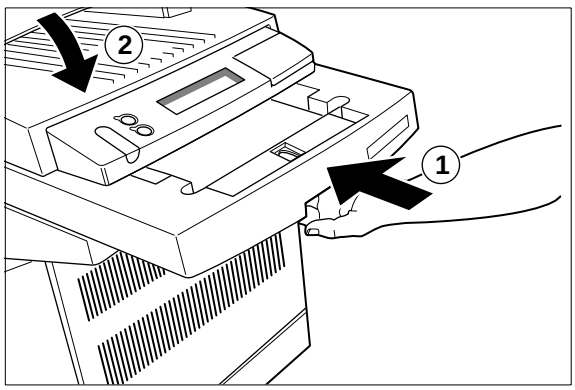


**4** เปิดถาดป้อนด้านล่าง

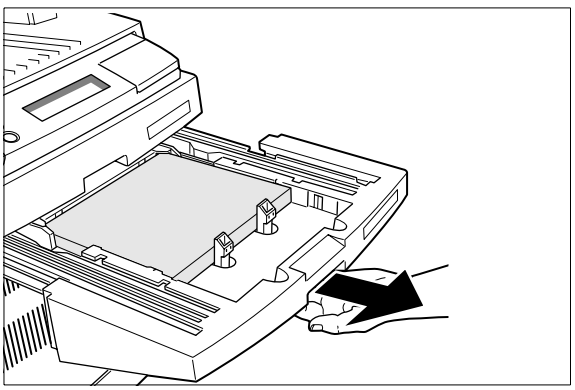

**5** เอาโฟมกันกระแทกออก

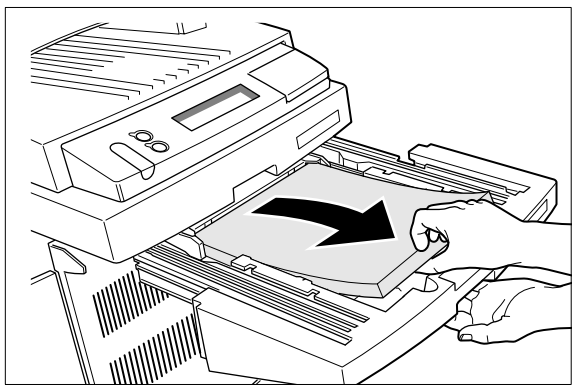

**6** ปิดถาดป้อนด้านล่าง

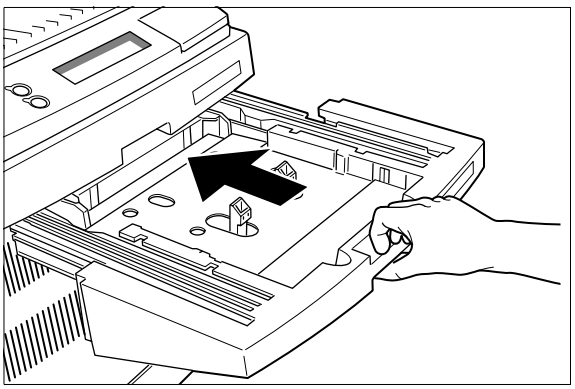

# 7 เอาแถบป้องกันออก

**1** เปิดถาดป้อนทั้งสองถาดและฝาด้านบน

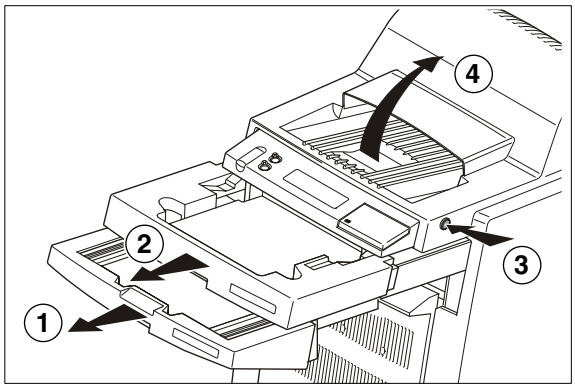


**2** ใช้คัตเตอร์ตัดสายไฟ

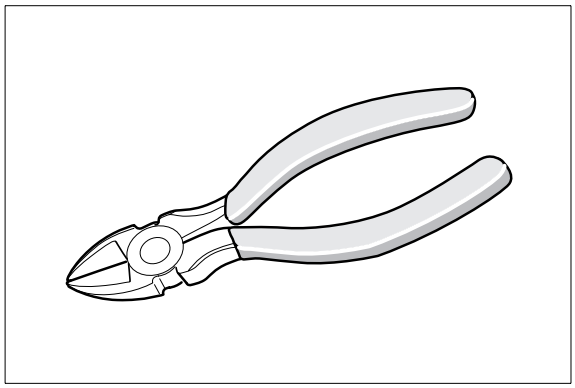

**3** ตัดแถบสีแดงด้านบน 2 เส้น

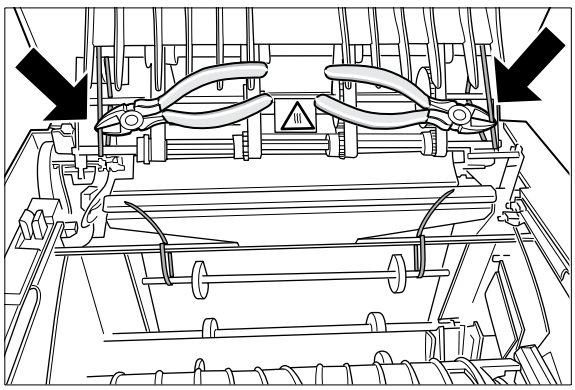

**4** ตัดแถบสีแดงด้านล่าง 2 เส้น

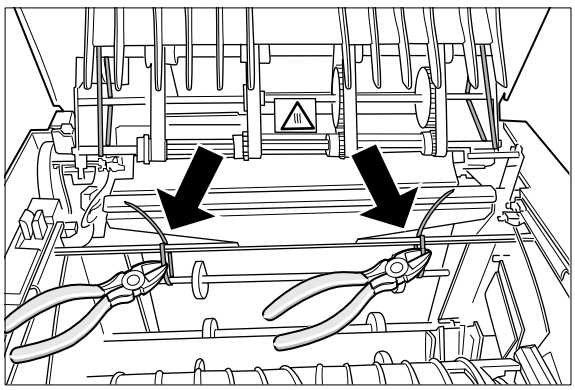

**5** เปิดชุดป้อนฟิล์ม

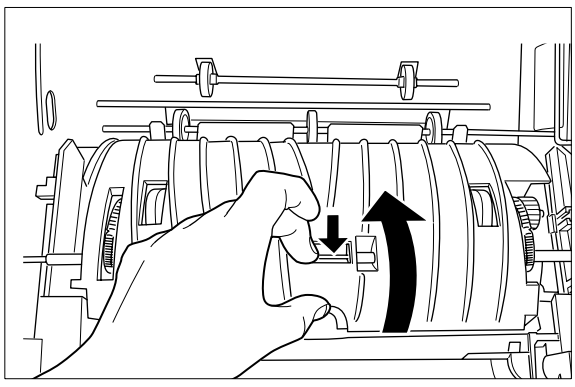

**6** ตัดแถบสีแดง และปิดถาดป้อนทั้งสองถาดและฝาด้านบน

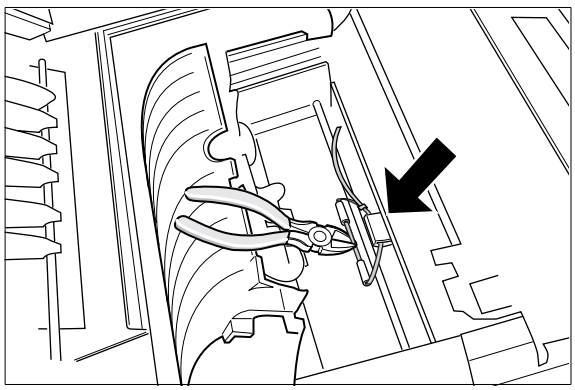

# 8 เอาฝาเลื่อนออก

**1** เปิดแผงด้านหน้า

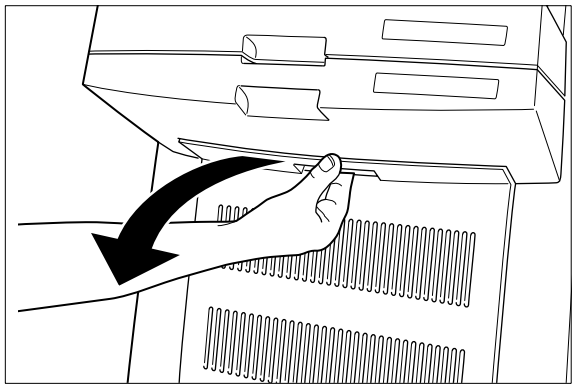

**2** ดึงแถบกาว 2 อัน และปิดแผงด้านหน้า

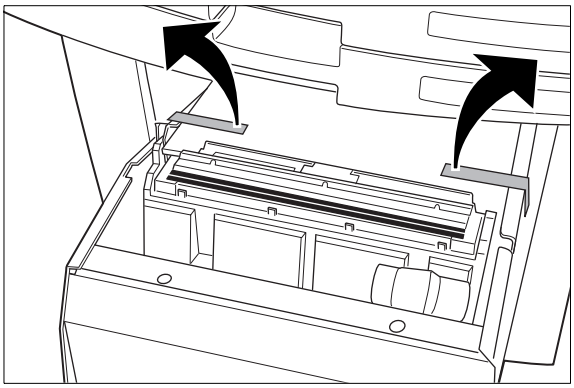

**3** ใช้ไขควงมาตรฐาน

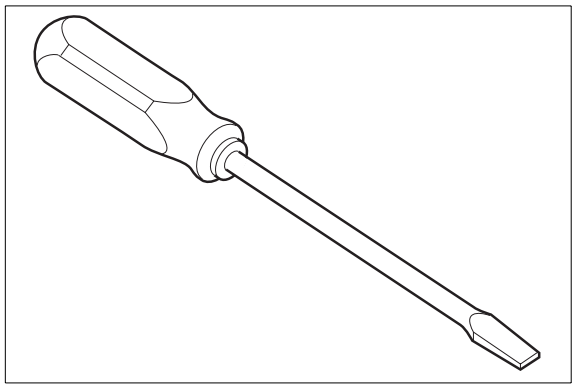

**4** ปลดล็อคตัวยึดโดยหมุน 45 องศา

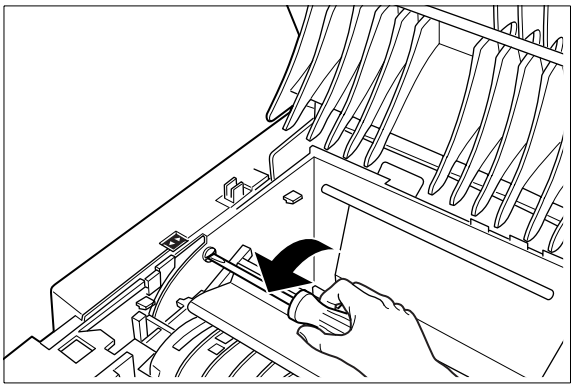

**5** ดันขายึดขึ้นด้านบน และถอดฝาเลื่อนทางด้านขวา

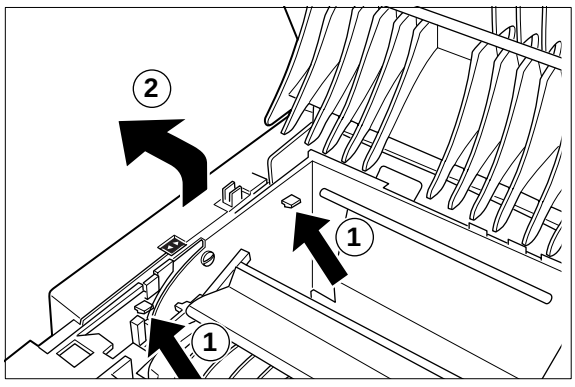


**6** ถอดฝาเลื่อนด้านซ้าย

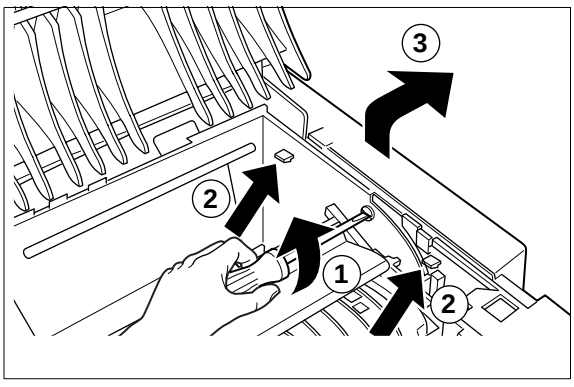

# 9 ติดตั้งเพลตกั้นและสายพาน

**1** ใช้ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 7 มม.

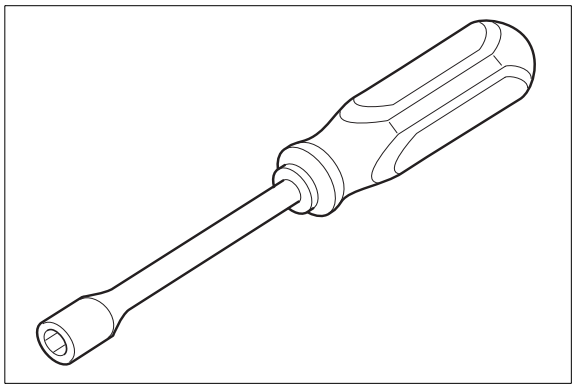

**2** ทางด้านขวา ให้คลายเพลตกั้นสีแดงและขันให้แน่นอีกครั้ง

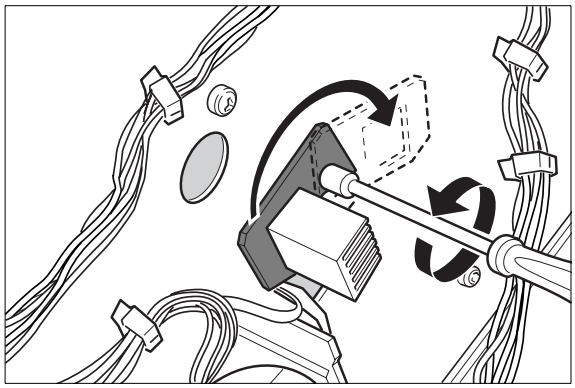

**3** ทางด้านซ้าย ให้ดึงสายพาน [1] พาดไว้ด้านบนของมู่เล่ [2]

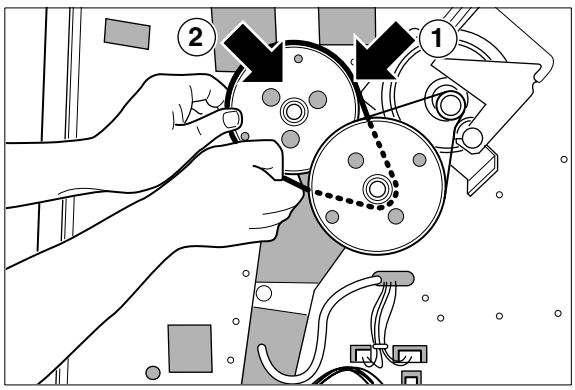

**4** ใช้มือหมุนมู่เลอย่างช้าๆ เพื่อช่วยจัดสายพานให้เข้าที่

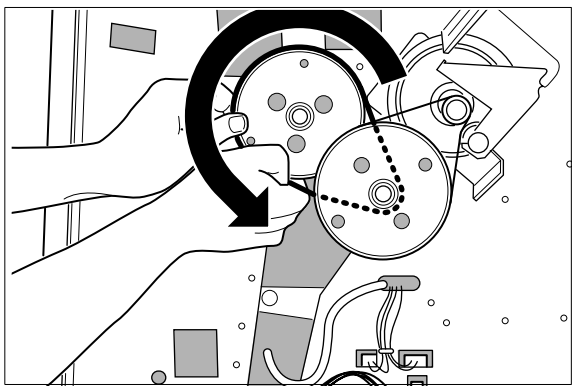

# 10 ติดตั้งฝาเลื่อนกลับเข้าที่

**1** ติดตั้งไขควง Phillips สำหรับใช้งานในอนาคต

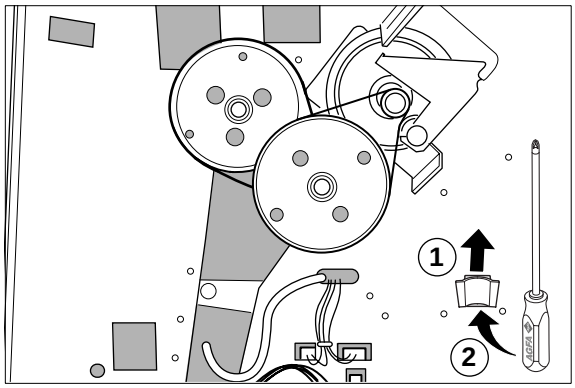

**2** ติดตั้งฝาเลื่อนด้านขวาไว้บนขายึดที่ด้านล่างตามเดิม

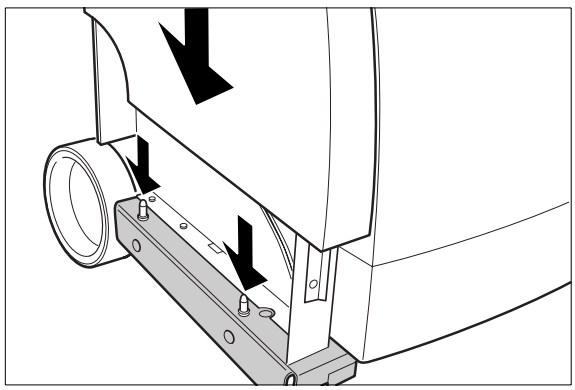

**3** ยกขายึดด้านบนให้ตรงกับรูตำแหน่ง

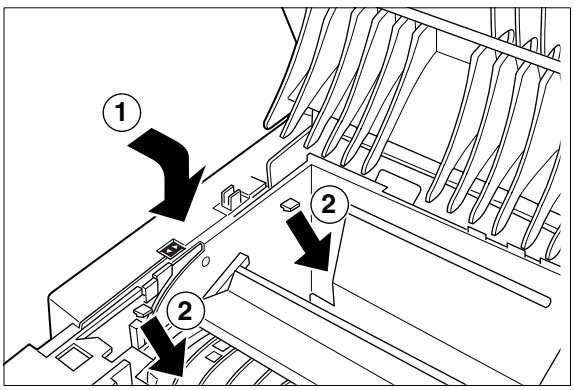


**4** ติดตั้งฝาเลื่อนด้านซ้ายกลับเข้าที่

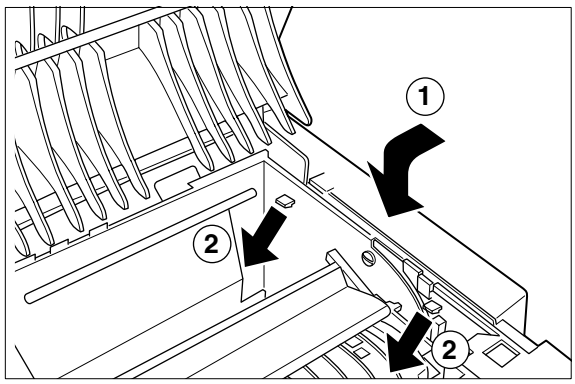


**5** หมุนตัวยึด 45 องศา เพื่อล็อคไว้ตามเดิม แล้วปิดฝาด้านบน

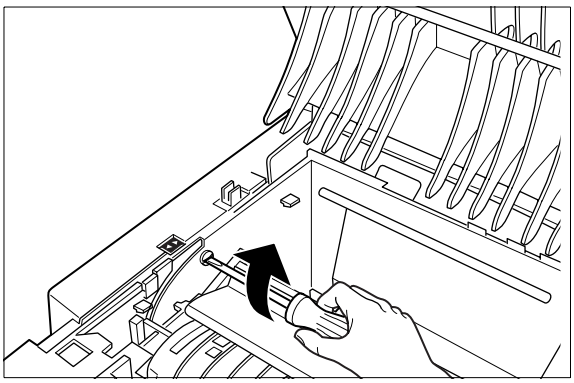

# 11 เชื่อมต่อสายเคเบิล

**1** เลือกสายไฟ

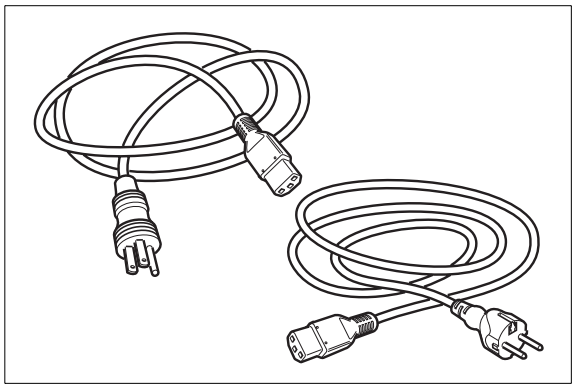

**2** ค้นหาขั้วต่อสายไฟหลัก

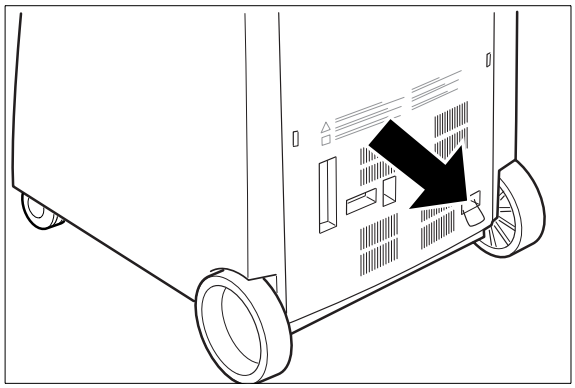

**3** เลือกสายไฟ

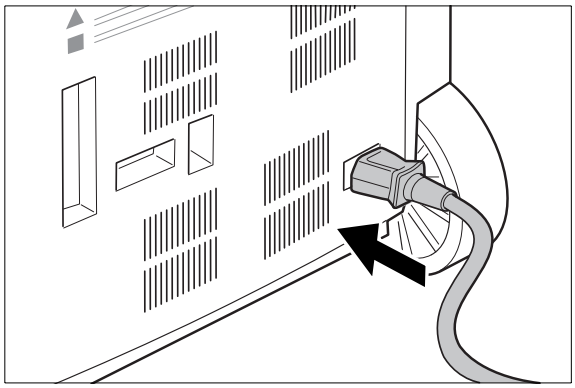

**4** ติดตั้งตัวผ่อนแรงดึง

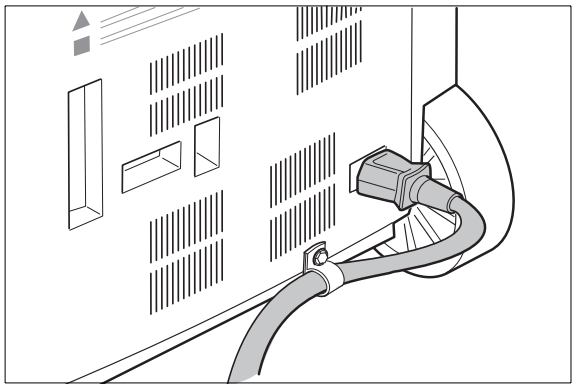

**5** ค้นหาขั้วต่อเครือข่าย และเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย

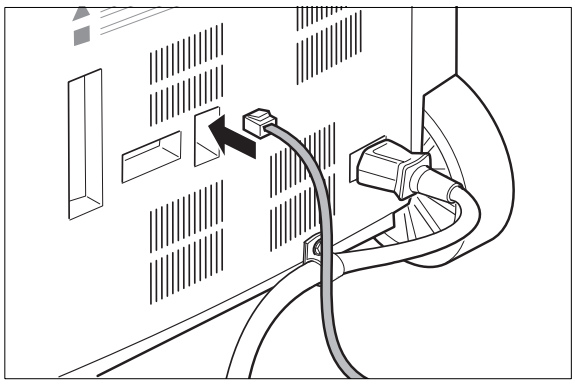

**6** ย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วล็อคล้อ

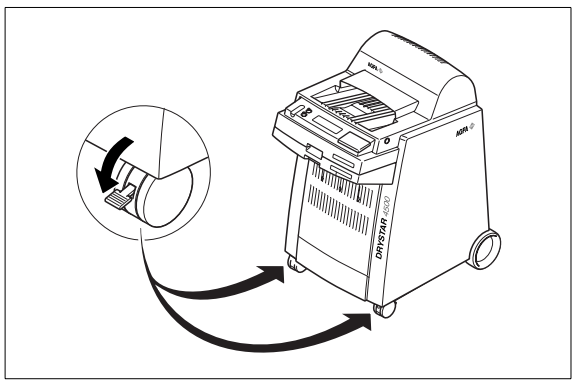

# 12 โหลดฟิล์มไว้ในถาดป้อนด้านบน

## หมายเหตุ!

**ฟิล์มที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้น**

**โหลดฟิล์มทดสอบ 8x10" ไว้ในถาดบน และฟิล์มทดสอบ 10x12" ไว้ในถาดล่าง**

## 1 เปิดถาดป้อนด้านบน

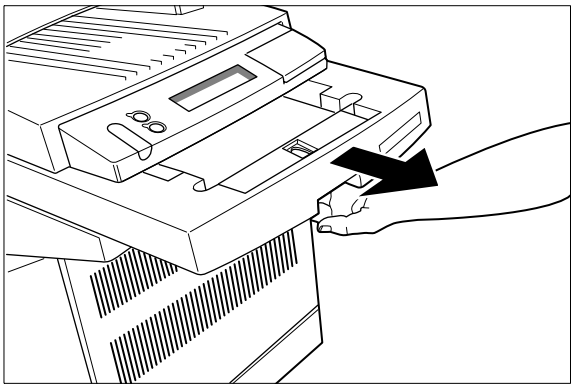

## 2 เปิดแพ็กฟิล์ม 8x10"

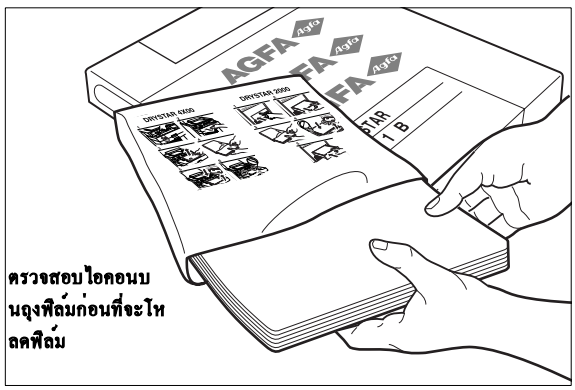


**ตรวจสอบไอคอนบนถุงฟิล์มก่อนที่จะโหลดฟิล์ม**

## 3 วางแพ็กฟิล์มไว้ในถาด

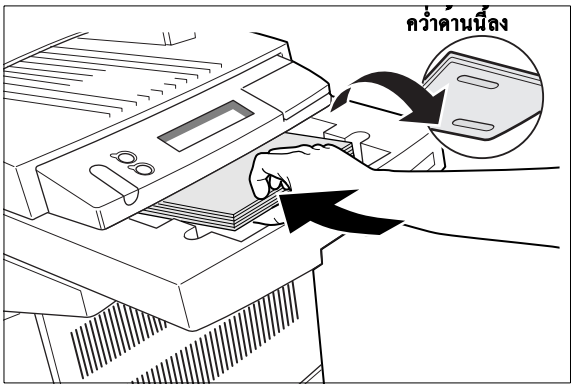


## 4 ปิดถาดป้อนด้านบน (ตรวจสอบว่าฟิล์มอยู่ข้างใต้ตัวกั้น)

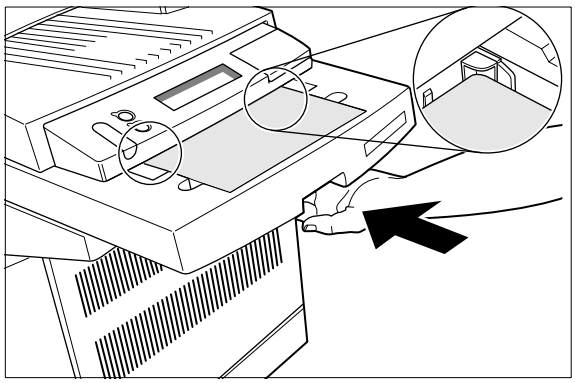

## 5 วางสติ๊กเกอร์ฟิล์มที่ถูกต้อง

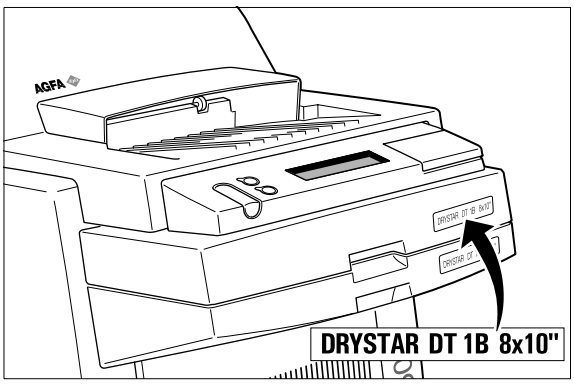

# 13 โหลดฟิล์มไว้ในถาดป้อนด้านล่าง

**1** เปิดถาด แล้วผลักที่กั้นลง (สำหรับขนาดฟิล์ม 10x12")

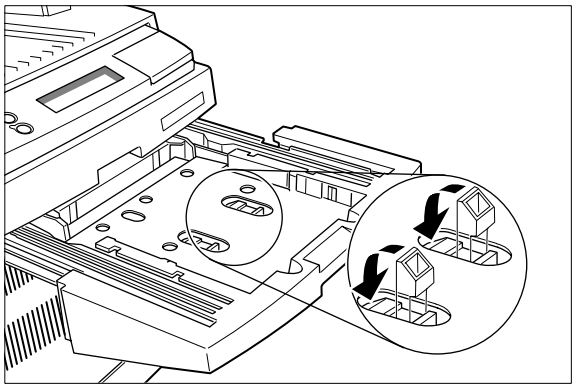

**2** เปิดแพ็กฟิล์ม

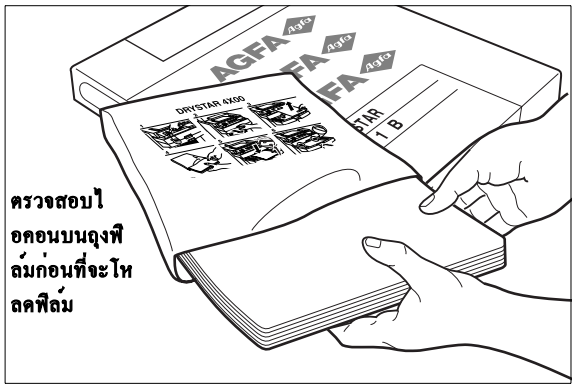


**3** วางแพ็กฟิล์มไว้ในถาด
(โดยให้แผ่นป้องกันที่เจาะรูอยู่ด้านล่าง)

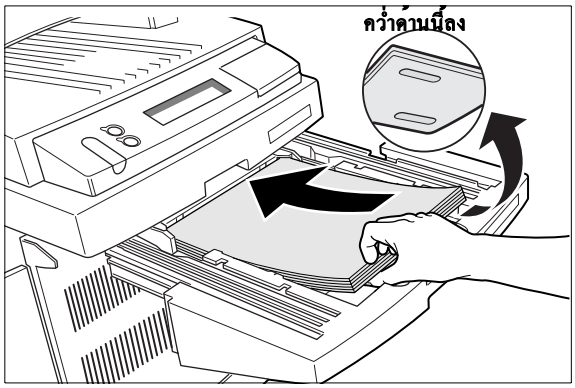


**4** ปิดถาดป้อนด้านล่าง (ตรวจสอบว่าฟิล์มอยู่ข้างใต้ตัวกั้น)

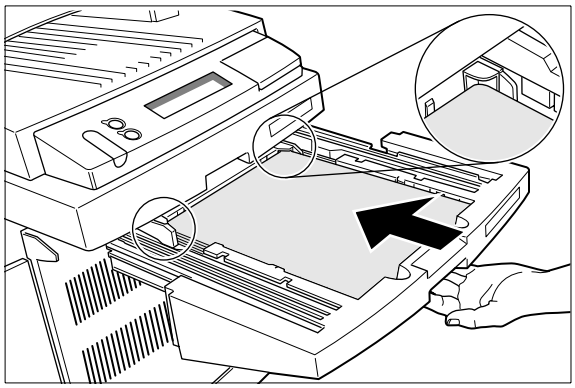

**5** วางสติ๊กเกอร์ฟิล์มที่ถูกต้อง

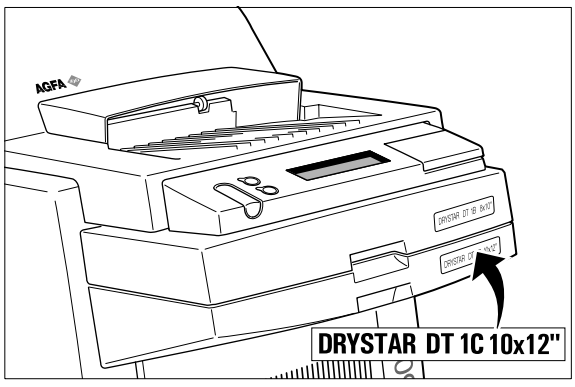


**6** หมายเหตุ:สำหรับขนาดฟิล์ม 8x10"
ให้ยกที่กั้นก่อนที่จะโหลดฟิล์ม

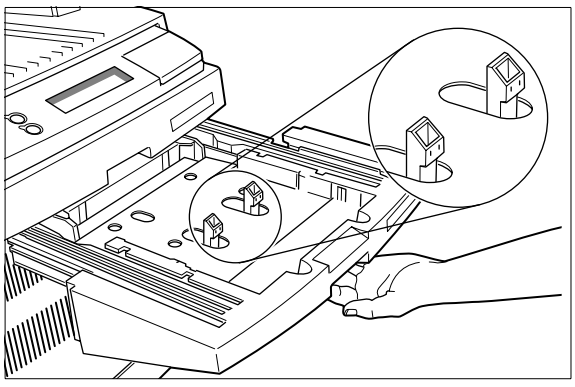

# 14 เริ่มต้นการทำงานของ Drystar 4500

**1** กดปุ่มเพาเวอร์

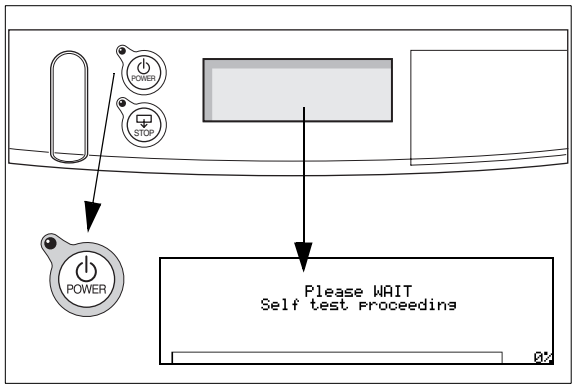


**2** รอจนกระทั่งหน้าจอแสดงสถานะพร้อม

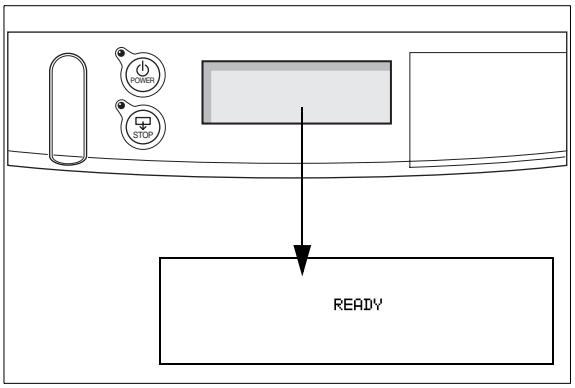


**3** กดมุมล่างด้านซ้าย เพื่อเปิดฝาปิดแผงปุ่ม

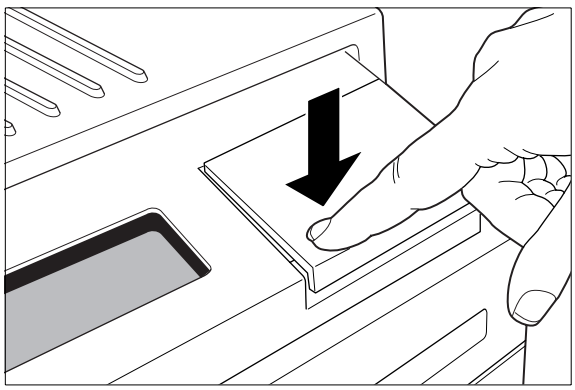

# 15 กำหนดค่าเครือข่าย

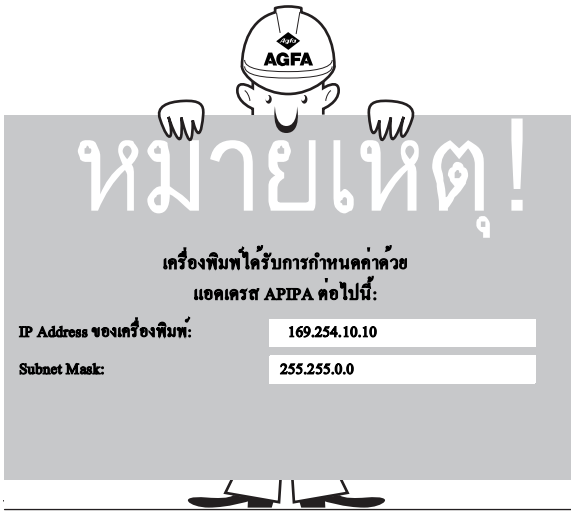


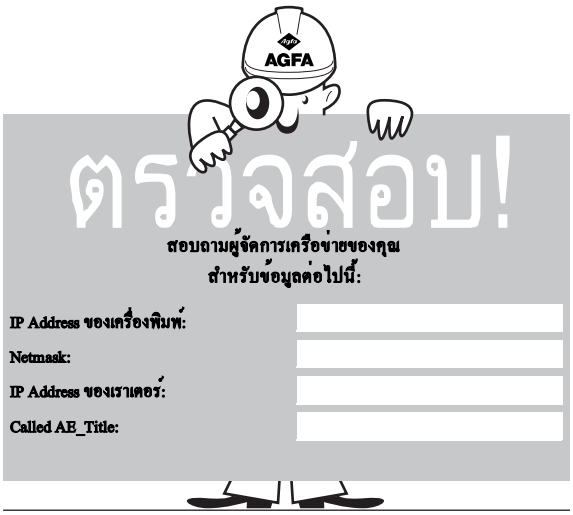


## 1 เลือกและเริ่มต้นใช้ตัวช่วยพิเศษสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์

1 x
6 x
1 x
1 x
1 x

1. กดปุ่มควบคุมด้วยคีย์
2. กดปุ่มลง 6 ครั้ง
3. กดปุ่มยืนยัน
4. กดปุ่มลง 1 ครั้ง เพื่อเลือก 'ตัวช่วยพิเศษสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์'
5. กดปุ่มยืนยัน
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำ

## 2 เลือกและเริ่มต้นการปรับเทียบเครื่องพิมพ์

1 x
5 x
1 x

1. กดปุ่มควบคุมด้วยคีย์
2. กดปุ่มลง 5 ครั้ง เพื่อเลือก 'การปรับเทียบ'
3. กดปุ่มยืนยัน
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำ




## 3 Drystar 4500 ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว!